### デジタル一眼レフカメラ D3000

## 簡単スタートガイド

このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D3000 をはじめて お使いになる方のために、簡単な撮影の方法と、撮影した画像 をパソコンに転送したり、プリントしたりする方法などを説明 しています。さらに詳しい内容は、使用説明書や、付属ソフト ウェアのヘルプをご覧ください。

・動画と音声で基本的な操作方法がわかる「デジチューター」は、 http://www.nikondigitutor.com/ でご覧いただけます。

> Printed in Thailand 6MB06510-01

## まず始めに

## |1| 箱からカメラと付属品を取り出す




## 2 バッテリーをクイックチャージャー で充電する


登録のご案内





## 撮影前の準備


## ■ ストラップを取り付ける(2カ所)

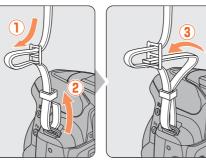

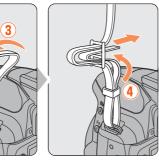


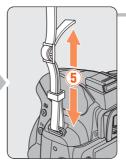

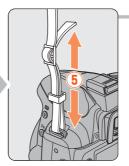

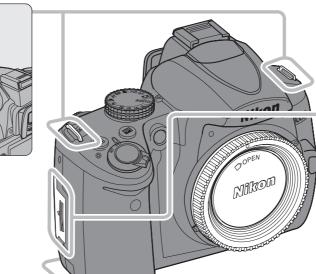

## 3 SD メモリーカードを入れる

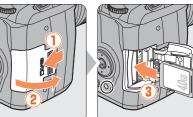

ほこりなどがカメラ内部に入らないように注意してください。





## 2 バッテリーを入れる

バッテリーを入れる向きに注意してください。








レンズのフォーカスモード が切り換えられる場合は、 A または M/A に合わせて ください。







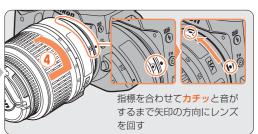

・オートフォーカスで撮影するには、レンズキットに付属している AF-S レンズなどをお使いくだ さい。使用できるレンズについては、使用説明書の口175をご覧ください。

49 レンズを取り付ける

## いよいよ撮影!

### 4 ファインダーをのぞいて構図を決める

- ・11 カ所あるフォーカスポイント (ピントを合 わせるポイント)の少なくとも1つに被写体 が重なるようにしてください。
- ・ファインダー内がはっきり見えるように調節 (25.55) する場合は、使用説明書の 🕮 23 をご覧くだ フォーカスポイント

5 ピントを合わせて撮影する

2深く押し込んで(全押し)撮影する

ピントを合わせる

1シャッターボタンを軽く押して(半押し)

(ピピッという電子音が鳴ります。)





モードダイヤルを



**1** 電源を ON にする



2日時を設定する

数値を 設定する

次/前の

項目に移る





### 3 🕟 ボタンを押して決定する



# を構える


右手でカメラのグリップを 包み込むようにしっかりと 持ち、左手でレンズを支え



## 撮影した画像を確認する

### 画像を再生するには

ボタンを押します。

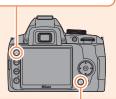

### 表示中の画像を削除するには

★ボタンを2回押します。

マルチセレクターの◀または▶を 押すと、他の画像を見られます。



### GUIDE (ガイド) モード

モードダイヤルを GUIDE に合わせると、液晶モニターに表 示されるガイドを見ながら、「撮る」、「見る・消す」、「設定 する」を行うことができる「GUIDE (ガイド) モード」に切 り替わります。詳しくは使用説明書の □ 35 をご覧くださ







### ソフトウェアのインストール

付属の Software Suite(ソフトウェア スイート)CD-ROM では、Nikon Transfer(ニコントランス ファー) と ViewNX (ビューエヌエックス)、および関連するソフトウェアをインストールできます。 Nikon Transfer は、撮影した画像をカメラからパソコンに転送するためのソフトウェアです。バッ クアップの保存や著作権情報などの画像への埋め込みなどもできます。

ViewNX は、パソコンに転送した画像を表示するためのソフトウェアです。表示した画像の整理や RAW 画像の表示(現像)や RAW 画像と JPEG 画像の簡易的な調整、ファイル形式の変換などもでき

詳しい使い方は、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

### 動作環境

|         | Windows  | Macintosh                    |  |
|---------|--|------------------------------|--|
| プロセッサー  | 1GHz 相当以上の Intel Celeron/Pentium4 /                | PowerPC G4/ PowerPC G5/      |  |
| (CPU)   | Intel Core シリーズ                                    | Intel Core シリーズ / Intel Xeon |  |
|         |  | (Universal Binary で動作)       |  |
| OS      | 32bit 版の Windows Vista (Service Pack 1)、Windows XP | Mac OS X (Version 10.3.9     |  |
|         | Home Edition/Professional (Service Pack 3)。        | 10.4.11、10.5.6)。すべてプリイン      |  |
|         | すべてプリインストールされているモデルに対応                             | ストールされているモデルに対応              |  |
| メモリ     | 512MB以上(1GB以上推奨)/Windows Vistaは1GB以上               | 512MB 以上 (1GB 以上推奨)          |  |
| ハードディスク | 実行時に 1GB 以上の空き領域が必要                                | 実行時に 1GB 以上の空き領域が必要          |  |
| モニタ解像度  | 1024 × 768 ピクセル (XGA) 以上、                          | 1024 × 768 ピクセル (XGA) 以上、    |  |
|         | 24 ビットカラー以上  | 1670 万色以上                    |  |

### インストール方法

#### Windows

#### パソコンを起動し、CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる

[言語選択] ダイアログが自動的に表示されます。

#### ☑ Windows Vista をご使用の場合

CD-ROM を入れると [自動再生] ダイアログが表示されます。 [Welcome.exe の実行] をクリックし てください。 続いて [**ユーザーアカウント制御**] ダイアログが表示されますので、 [**続行**] をクリックし、 [言語選択] ダイアログを表示してください。

#### [言語選択] ダイアログが表示されない場合

- ・[スタート] メニューから [コンピュータ] (Windows XP の場合は [マイコンピュータ]) を選んで、 マイコンピュータウィンドウを開きます。ウィンドウ内の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダ ブルクリックしてください。
- すでに Nikon Transfer または ViewNX がインストールされている場合、[**言語選択**] ダイアログは表示さ れません。インストールされているソフトウェアと同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

### う 言語を選択する

言語を選択して [次へ] をクリックし、[Welcome] ウィンドウを開いてください。

[言語選択] ダイアログのメニューに選択したい言語がない場合は、[地域選択] をクリックし、 地域を選択してから言語を選択してください。

### 3 Software Suite 画面が表示される

- 標準インストール: Nikon Transfer と ViewNX、および関連するソフトウェアを インストールします。
- ② カスタムインストール:必要に応じてイン ストールするソフトウェアを選択できます。
- ③ Nikon オンライン関連リンクボタン Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロー ドサイトやサポートに関するご案内のサイ トにアクセスします (インターネットに接 続できる環境が必要です)。



4 mv Picturetown(写真保存・共有サイ

ト):ニコンが提供する、便利で使いやすいオンライン写真管理サービス「my Picturetown」 の Web サイトに接続します (インターネットに接続できる環境が必要です)。

⑤ インストールガイド: Software Suite のインストールの仕方や使い方などのヘルプを表示します。

### 

「標準インストール」をクリックしてください。次のソフトウェアが順次インストールされます。 画面の指示に従ってインストールしてください。

 Apple QuickTime Nikon Transfer

#### Apple OuickTime

で使用のパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がかかる場合があります。

### 5 オンラインおすすめインストールを確認する

ニコンが提供している、その他のおすすめソフトウェアをインターネットからダウンロードし て、インストールできます。ダウンロードしたいソフトウェアにチェックを入れ、[**確認する**] を クリックしてください。ダウンロードしない場合は [スキップ] をクリックしてください。 ※ ソフトウェアのダウンロードには、インターネットに接続できる環境が必要です。

### オンラインおすすめインストールについて

|                           | Windows Vista    | Windows XP |
|---------------------------|------------------|------------|
| NEF Codec ** 1            | 0                | 0          |
| Capture NX Free Trial * 2 | 0                | 0          |
| WT-4 Setup Utility        | D3000 には対応していません |            |
| Thumbnail Selector        | 7 かりののには対応していません |            |

- ○: チェックが入っています。インストールすることをおすすめします。
- ○: チェックを入れるとインストールできます。
- ご使用のパソコンのネットワーク環境によっては、ソフトウェアのダウンロードに時間がかかる場 合があります。
- [カスタムインストール] でも、ニコンのおすすめソフトウェアをインターネットからダウンロードできます。

#### インストールを終了する

[はい] をクリックして、[Welcome] ウィンドウを閉じてください。



Software Suite

#### **Microsoft DirectX 9 (Windows XP** のみ)

Microsoft DirectX 9 のインストールが開始された場合は、画面の指示にしたがってインストールして ください。

#### CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す

### Macintosh

#### 1 パソコンを起動し、CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる

デスクトップの CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックし、開いたフォルダ内の 「Welcome」アイコンをダブルクリックしてください。「認証」ダイアログが表示されますので、 管理者の名前とパスワードを入力し、[**OK**] をクリックしてください。[**言語選択**] ダイアログが 表示されます。

### ) 言語を選択する

言語を選択して [次へ] をクリックし、[Welcome] ウィンドウを開いてください。 「**言語選択**] ダイアログのメニューに選択したい言語がない場合は、「**地域選択**] をクリックし、 **地域を選択してから言語を選択してください。** 

#### 【記言語選択】ダイアログが表示されない場合

すでに Nikon Transfer または ViewNX がインストールされている場合、[**言語選択**] ダイアログは表 示されません。インストールされているソフトウェアと同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示さ れます。

### 3 Software Suite 画面が表示される

標準インストール: Nikon Transfer と ViewNX、および関連するソフトウェアを インストールします。

② カスタムインストール: 必要に応じてイン

- ストールするソフトウェアを選択できます。 ③ Nikon オンライン関連リンクボタン
- Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロー ドサイトやサポートに関するご案内のサイ トにアクセスします(インターネットに接 続できる環境が必要です)。



の Web サイトに接続します (インターネットに接続できる環境が必要です)。

### ⑤ インストールガイド: Software Suite のインストールの仕方や使い方などのヘルプを表示し

### [標準インストール] をクリックする

次のソフトウェアが順次インストールされます。画面の指示に従ってインストールしてください。 Nikon Transfer ViewNX

#### ☑ 自動起動の設定について

[自動起動の設定] ダイアログが表示されたら、[はい] をクリックしてください。カメラ接続時に自動 的に Nikon Transfer が起動します。自動起動の設定はインストール後でもできます。

### オンラインおすすめインストールを確認する

ニコンが提供している、その他のおすすめソフトウェアをインターネットからダウンロードし て、インストールできます。ダウンロードしたいソフトウェアにチェックを入れ、[確認する]を クリックしてください。ダウンロードしない場合は [スキップ] をクリックしてください。 ※ ソフトウェアのダウンロードには、インターネットに接続できる環境が必要です。

#### 

で使用の OS によって、ダウンロードできるソフトウェアが異なります。

|                           | 10.5.6                  | 10.4.11 | 10.3.9 |
|---------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Capture NX Free Trial * 2 | 0                       | 0       | ×      |
| WT-4 Setup Utility        | D3000 には対応していません        |         |        |
| Thumbnail Selector        | D2000 1519 XJVD CC19 GV |         |        |

- ○: チェックを入れるとインストールできます。
- : 未サポート (ダウンロードできません)
- ご使用のパソコンのネットワーク環境によっては、ソフトウェアのダウンロードに時間がかかる場 合があります。
- [カスタムインストール] でも、ニコンのおすすめソフトウェアをインターネットからダウンロードできます。

### 6 インストールを終了する

[OK] をクリックして、[Welcome] ウィント ウを閉じてください。



### 7 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す

- ※1 NEF Codec は、Nikon RAW Codec のひとつです。Windows 上で、Nikon の RAW 画像ファイルが IPFG 画像や TIFF 画像と同じように扱えるようになります。
- ※ 2 画像編集用ソフトウェアのトライアル版です。

### 画像をパソコンに転送する

ここでは、Windows Vista の画面で説明します。他の OS でも同様の操作です。

#### ■像転送時の雷源について


途中でバッテリーが切れないように、フル充電されたバッテリー EN-EL9a または、別売のパワーコネ クター EP-5 と AC アダプター EH-5a を組み合わせてお使いになることをおすすめします。

#### 1 カメラの電源を OFF にする

カメラに SD メモリーカードが入っていることを確認してください。

## カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブル UC-E4 で下図のように

USB ケーブルは、無理な力を加えずに、端子にまっすぐ差し込んでください。

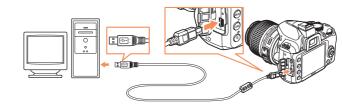

#### **◯** USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

### 3 カメラの電源を ON にする

#### Windows Vista の場合:

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[コンピュータに **あるフォルダに画像をコピーする - Nikon Transfer 使用**] を選んで、Nikon Transfer を起動

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う] にチェックマークを入れてください。

#### Windows XP の場合:

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、[OK] をクリックして Nikon Transfer を起動します。

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う] に チェックマークを入れてください。

#### Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンで Nikon Transfer が自動起動します。

#### Nikon Transfer の [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタン が表示されていることを確認する

#### デバイスボタンが表示されない場合 カメラとパソコンがきちんと接続されている か、カメラの電源が ON になっているかを確 認してください。




### 5 [転送開始] ボタンをクリックする

- ・記録されているすべての画像がパソコン に転送されます (Nikon Transfer の初期設
- ・ 転送が終わると、ViewNX が自動的に起 動し、転送した画像を確認できます。



「転送開始] ボタン

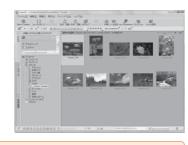

### **Ⅳ** ViewNX について

ViewNX は、画像を表示するためのアプリケーションです。ViewNX は以下の方法でも起動できます。 • Windows: デスクトップの [ViewNX] のショートカットアイコンをダブルクリックする • Macintosh: Dockの [ViewNX] アイコンをクリックする

#### 

ヘルプを参照するには、ソフトウェアを起動してメニューバーの [ヘルプ] → [Nikon Transfer ^ ルブ] (ViewNX の場合は [ViewNX ヘルブ]) を選んでください。

### 

カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜きます。


### プリンターに直接つないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプ リンターを直接接続して SD メモリーカード内の画像をプリントできます (RAW 画像はプリントで きません) (使用説明書 🗅 114)。

#### 1 カメラの電源を OFF にする

### プリンターの電源を ON にする

#### 3 カメラとプリンターを、付属の USB ケーブル UC-E4 で下図のように接続する USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

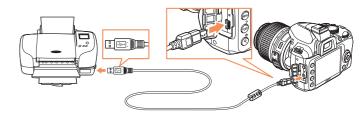

### 4 カメラの電源を ON にする

正しく接続されると、液晶モニターに ① の画面が表示された後、② の画面が表示されます。





### 5 右の画面でマルチセレクターの ◀ または ▶ を押して、プリントしたい画像を 選ぶ

- ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、 画像を選ぶこともできます。♥ ボタンを押す と、1コマ表示に戻ります。
- ボタンを押すと、拡大表示画面に切り替わ ります。細部を確認しながら画像を選べます。





### 6 ® ボタンを押す

右の画面が表示されます。マルチセレクターの ▲ または ▼ で設定したい項目を選んで ▶ を押 すと、それぞれの設定画面が表示されます。





フチ設定

ユブリンターの設定 ①

# 用紙設定 枚数指定



それぞれの項目を設定するたびに、プリント設定画面に戻ります。

### 7 [プリント実行] を選んで ® ボタンを押す

- プリントが始まります。プリントが終わると、4-2 の画面 に戻ります。
- ・ プリントを途中で中止したいときは、∞ ボタンを押してく ださい。



### ↑ カメラとプリンターの接続を外す

カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜きます。